

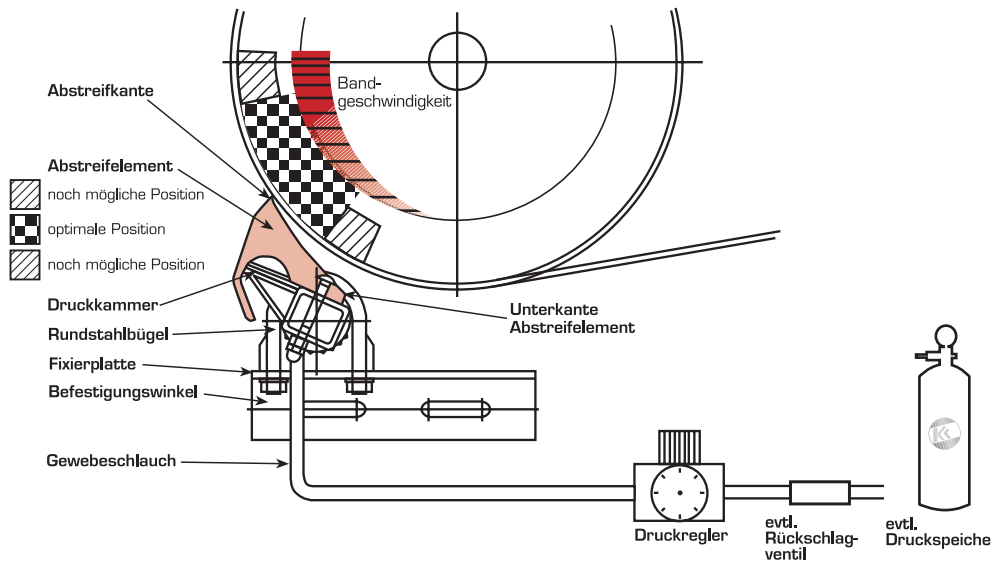


Einbauanleitung



Einbau



1. Je nach Einbausituation kann das Rohr an beiden Seiten gekürzt werden.
2. Befestigungswinkel mit Rundbügel vormontieren und BAROMAT an die Trommel halten. Endposition = Abstreifkante ca. 1,5 - 2 mm vom Band entfernt; Unterkante des Abstreifelements abhängig von der Bandgeschwindigkeit ca. 10-35 mm
3. Positionierung des Abstreifers s. Skizzen links
4. Winkel waagrecht anschweißen oder anschrauben und die Abstreifkante ca. 1,5 - 2 mm vom Band entfernt positionieren.
5. BAROMAT mit Rundstahlbügeln und Fixierplatten festschrauben.
6. Druckluft anschließen.
ACHTUNG: Auf Durchflussrichtung des Druckreglers achten.
7. Die Feineinstellung durch Betätigen des Druckreglers vornehmen.
(Einstellung optimieren, nicht maximieren, da sonst erhöhter Verschleiß.)

Kurz- Bedienungsanleitung

1. Bedienung des BAROMAT nur durch eingewiesenes Personal.
2. Sicherstellen, dass die Luftversorgung gewährleistet ist und bleibt.
3. Anpressdruck so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig für ein optimales Abstreifergebnis einstellen (zwischen 0,5 und 2,0 bar)
4. Unnötiges Verstellen des Druckreglers vermeiden.
5. Abgenutzte Abstreifelemente wechseln:
 - alte, bewährte Einbauposition vor dem Wechsel markieren
 - sicherstellen, dass die Druckkammer richtig eingelegt ist

Service

Telefon: 0 26 38 / 93 40 -0
 Telefax: 0 26 38 / 93 40 -40
 eMail: info@krumscheid.de
 Web: www.krumscheid.de